

# POLARG VGA200i LEDナンバーフレーム 取付け説明書

本商品のお取り付け、配線の詳細につきましては同梱の取り付け・取扱い説明書をお読みください。  
本取付け説明書は7A(平成17年式)の取付け実例を元に作成しています。




■部品表

部品名	数量
① LEDナンバーフレーム (12V仕様又は24V仕様)	1
② ハーネス	1
③ 取扱い説明書	1

※取付けは裏面の取付け方法に従ってください。  
LEDナンバーフレーム  
サイズ:340W×175H×24D(mm)

## LEDナンバーフレームの取付け方法

- ナンバープレートが車体に取り付いている場合は外してください。
- ナンバープレートを本商品のサイドからスライドさせ差し込んでください。  
差し込む際は本商品裏部のクッション及びハーネスを引っ掛けない様にスライドさせてください。
- ナンバープレートと本商品のボルト穴位置を合わせハーネスを車体の隙間からエンジンルームに回してください。  
本商品を既存のボルトで車体に取り付けてください。  
ボルト締めを強く行くと本商品や車体のボルト穴が破損する恐れがあります。
- 本商品が確実に取付いている事を確認してください。

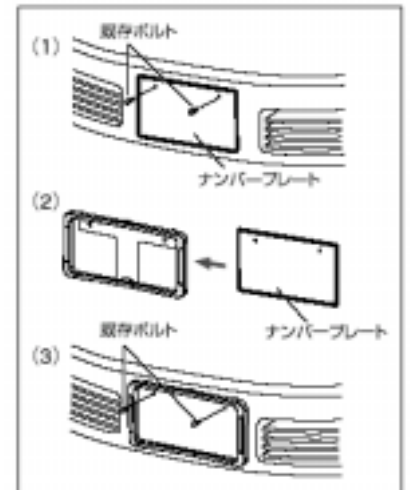


## 配線方法

- バッテリーのマイナス端子をはずしてください。
- 本商品のハーネスにコネクタを接続させてください。  
コネクタに直接水が当たらない所に固定してください。



- マイクスコード(黒線)をボディアースさせてください。  
アース部が塗装されている場合は塗装を剥がして取り付けてください。  
塗装されたまま取り付けるとアース不良の原因となります。

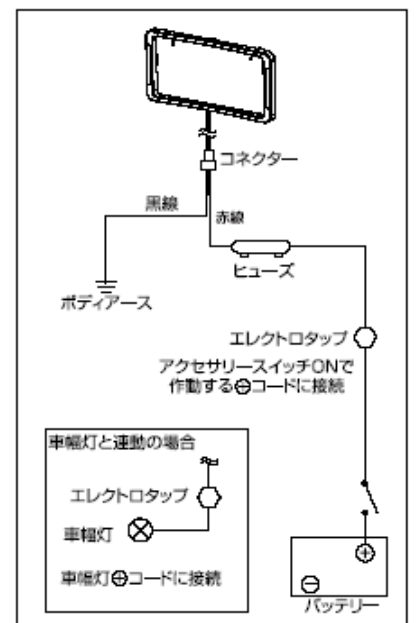

(4) エンジンオン又はアクセサリスイッチオンで作動する車両のプラスコードを検電テスター等で検出してください。



(5) 【常時点灯の場合】

プラスコード(赤線)をエンジンオン又はアクセサリスイッチオンで作動する車両のプラスコードにエレクトロタップで接続してください。



7Aの場合

ブルーの被服にグレーの点が入ったハーネスとなります。

【車幅灯と連動させる場合】

車幅灯と連動させる場合は車幅灯のプラスコードにエレクトロタップで接続させてください。

(6) ハーネスを車両の回転部分避けて配回してください。

(7) バッテリーマイナス端子を取り付けてください。

(8) 余ったハーネスはコードバンド又はビニールテープ等を使用し車両に固定してください。

(9) エンジンオン、アクセサリスイッチオン又は車幅灯オンにし、ランプが点灯するか確認し点灯しない場合は、もう1度配線方法を確認してください。

点灯時

